

Breazy Shirt

Shirt Größe 34-54



Eine Nahtzugabe von 1 cm muss an allen Schnittteilen noch angefügt werden.

Dieser Schnitt ist nur für elastische Stoffe wie Sweat und Jersey geeignet.

Zuschnitt:

1x Rückteil im Bruch
1x Vorderteil im Bruch



Übertrage die Markierungen auf den Stoff.

Nähen

1.

Ab Größe 46 wird ein Brustabnäher zur schöneren Formgebung im Vorderteil gearbeitet. Nähst du eine kleinere Größe, kannst du diesen Punkt überspringen.

- Abnähermarkierungen rechts auf rechts zusammenstecken. Der Abnäher wird also sozusagen mittig gefaltet. Die beiden Linien des „Dreiecks“ treffen exakt aufeinander.
- Nähe entlang der Markierung bis zur Spitze.
- Zu Beginn verriegeln, an der Spitze des Abnähers flach rausnähen und Fadenenden miteinander verknoten.
- Abnäher von der Spitze aus nach unten bügeln, so dass der Abnäherinhalt Richtung Saum liegt.

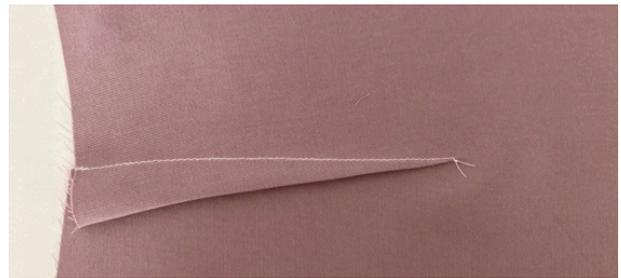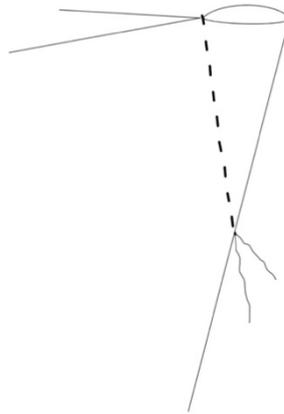

2.

Lege Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und stecke die Schulternähte zusammen. Nähe die Schulternaht mit der Overlock oder einem elastischen Garn oder Stich zusammen.



3.

Versäubere nun alle Kanten (Halsausschnitt, Armloch, Seitennaht und Saum). Schlage die Saumkante von Markierung bis Markierung 1 cm ein und steppe den Saum mit

- einem elastischen Garn,
- elastischen Stich,
- einer Zwillingsnadel mit elastischem Garn
- der Coverlock,
- oder dem Rollsaum

fest.




4.

Falte Vorderteil und Rückteil auseinander und schlage die Kante des Armlochs auf beiden Seiten ebenfalls 1 cm ein. Steppe sie mit dem Stich deiner Wahl (siehe Punkt 3) knappkantig fest.




5.

Lege die Seitennähte von Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts zusammen und steppe sie zwischen den Markierungen mit 1cm NZG zusammen. Nähe zu Beginn und am Schluss leicht schräg aus der Nahtzugabe raus und achte darauf, dass die Kanten gleichmäßig abschließen. Dadurch entsteht im Nahtverlauf eine schöne Spitze. Bügeln die Seitennähte auseinander.

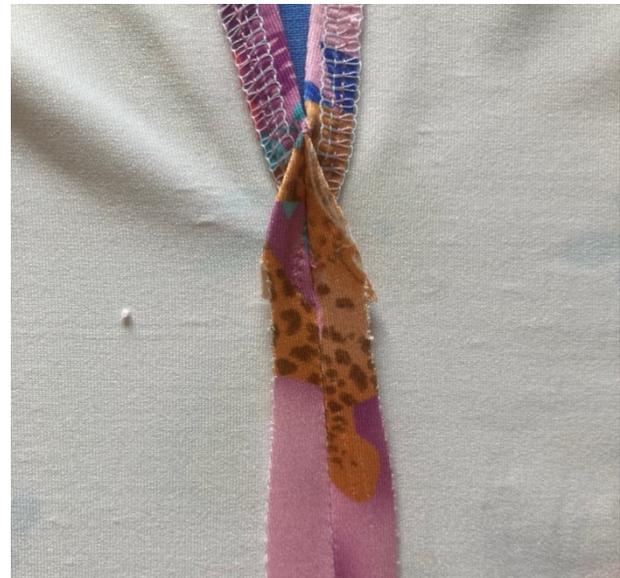

6.

Versäubere den Halsausschnitt, schlage ihn 1cm nach innen und steppe ihn ebenfalls mit dem Stich deiner Wahl fest.

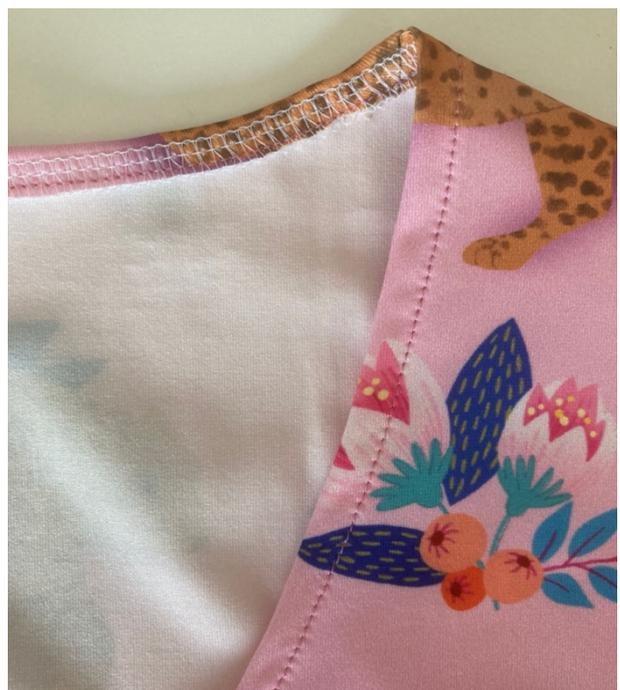

Fertig!



Varianten

Es ist auch möglich, erst die Seitennähte zu schließen und dann die Armlöcher und den Saum zu arbeiten.



Coverlock



Rollsaum